



使用者手冊

及安裝指引

目錄

第一章- 簡介

圖示說明

在手冊中，我們會看到如底下的圖示，一般是用來說明或需特別注意的地方，說明如下：



一般的說明或小技巧



個人電腦或視窗作業系統使用者需特別注意的地方



麥金塔電腦或其作業系統使用者需特別注意的地方

Pvisto 簡介

Pvisto 是一款七合一的讀卡機，我們可以既方便又容易地將擁有的圖片分享給我們的朋友。跟電視連接之後就可以將照片以如播放投影片的方式來觀賞。當然也可將它當作是電腦的高速 USB 讀卡機。



Pvisto有兩款機種，一種是有VIDEO端子、S端子和Audio端子，(Pvisto)
另一種只有 VIDEO 端子輸出 ，沒有 S 端子和 Audio 端子(Pvisto Lite)。

當你在觀看時，可使用播放、旋轉、縮放的功能，而且是採紅外線無線遙控！

尺寸大小： 11.5cm x 9.6cm x 2.5cm
4.53” x 3.78” x 0.98”

連接界面

- 高速 USB 2.0

輸出界面

- Video 端子
- Audio 端子(視機種而定)
- S 端子(視機種而定)

性能

七合一讀卡機 支援下面各種記憶卡：

- CF (Compact Flash)
- Micro Drive
- SM (Smart Media)
- MS (Memory Stick)
- MS-PRO (Memory Stick PRO)
- SD (Secure Digital)
- MMC (Multi Media)



NTSC/PAL 訊號切換開關在底部。

支援電視格式 ：

- NTSC (美國、日本、台灣等)
- PAL (歐洲、英國、澳州等)



在電視播放時並不支援 Progressive JPG 格式檔案！所以 JPG 檔在存檔時請用 標準壓縮方式。(standard baseline compression)

電視上播放 在不需要電腦的情況下，可使用遙控器方便又容易地在電視上播放我們的圖片。支援JPG和 Motion JPG AVI (15fps)檔案。

紅外線遙控 可直接用遙控的方式操作投影片播放模式、縮放、瀏覽、旋轉和其他相關功能。



可以用遙控或直接按產品上功能鍵來操作相關功能。


LED 指示燈

	綠燈	紅燈
開機、待機狀態	亮	暗
讀取資料、工作狀態	亮	亮
關機狀態	暗	暗

* 讀取資料時，黃燈會閃。



USB 2.0 驅動程式需 Win98SE 或以上的作業系統。



不支援 Mac OS 9.2 及更舊的作業系統。



整體的包裝隨著銷售商或版本的不同而異。

電視的配備要求

- 類比式 Video 端子輸入
- S 端子和 Audio 端子輸入 (視機種而定)

電腦配備需求

個人電腦配備需求

- 至少為 Intel Pentium II 處理器 350MHz, 64MB 記憶體
- 有 USB 1.1 的個人電腦，作業系統要求 Win98 第二版或以上
- 有 USB 2.0 的個人電腦，作業系統要求 Win98 第二版或以上

麥金塔電腦配備需求

- 至少為 Apple G3 處理器, 64MB 記憶體
- 有 USB 1.1 的麥金塔作業系統，要求 Mac OS X 或以上
- 有 USB 2.0 的麥金塔作業系統，要求 Mac OS X 或以上

包裝內容

- ‘Pvisto’ 多功能讀卡機
- 外接式電源
  輸入 100-240V， 輸出 5V/1A
- 高速 USB 2.0 連接線
- Video 端子連接線
- Audio 端子連接線 (視購買機種)
- S 端子連接線 (視購買機種)
- 紅外線遙控
- 手冊
- 驅動光碟 (只有 Win98/SE 需用)

第二 章 – 電視播放

電視設定



如果在操作過程中，NTSC/PAL 或 Video/S-Video 的設定改變了，系統必須重新設定：請先關掉電源等幾秒後再重開，這樣新的設定才會被儲存。




系統就緒時，綠燈就會亮起。

Video/S-Video 和 NTSC/PAL 的轉換在盒子的後面。在產品開機前，我們必須根據電視系統的不同將這些按鈕先設定好。



先將 Video/S-Video 線連到電視上及主体，並將電源插入主体與電源插座，這樣就可以開始使用產品了。Pvisto 準備好便可以將卡片插入。

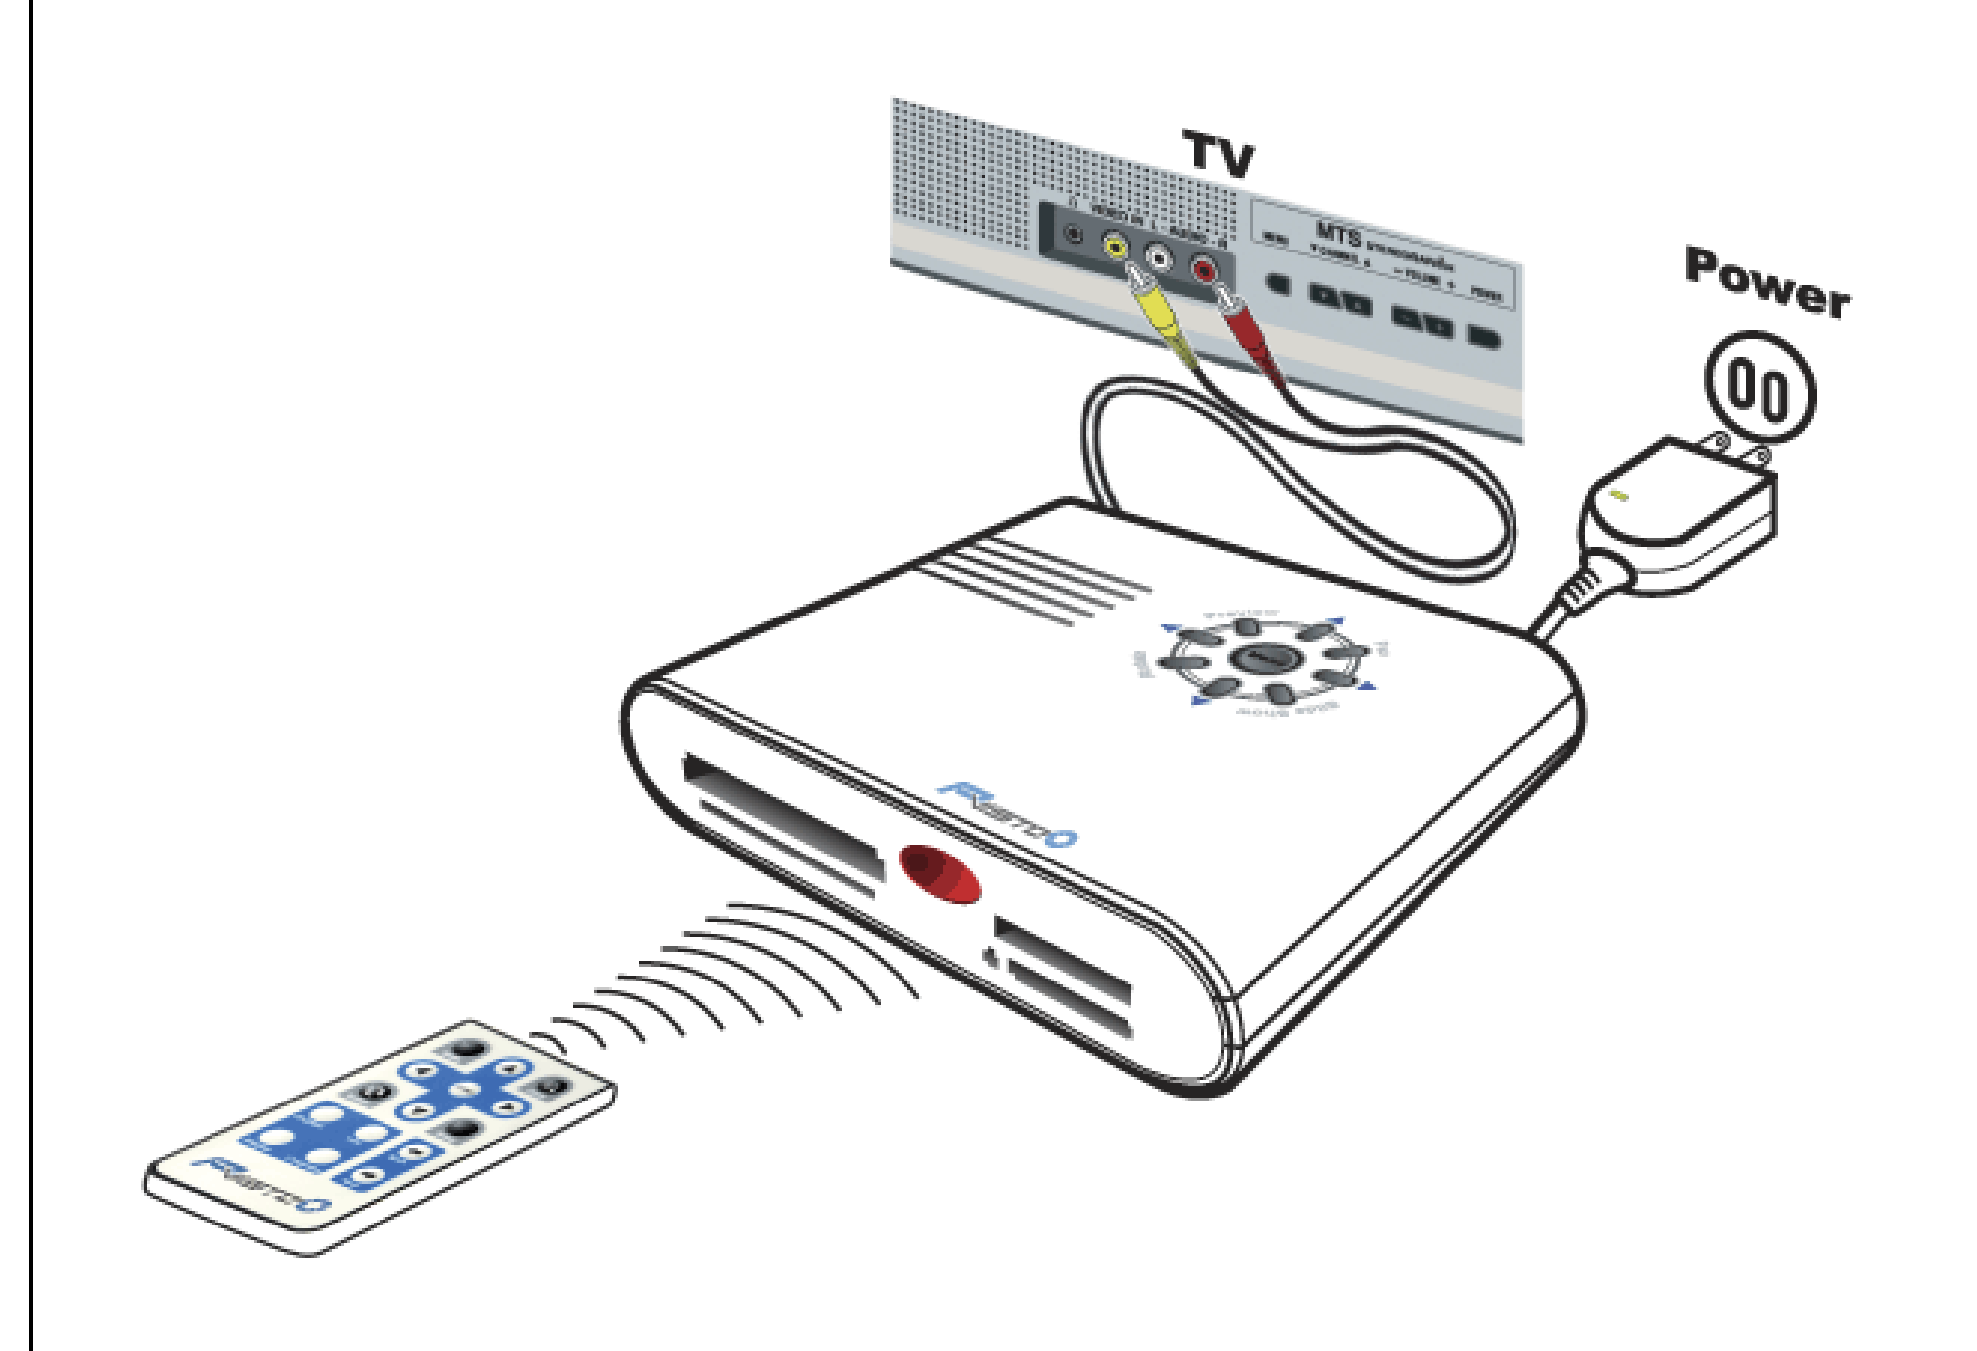



操作時用遙控器或按鍵皆可。



遙控器上的顏色和按鍵位置可能會有變化，這張圖片只是做說明用途 。

遙控器及主體按鍵

遙控器：



Mode:	多張瀏覽/投影片式放映/單張觀看，詳見第 7 頁
Zoom:	縮小與放大
Enter:	確認/輸入
Rotate:	旋轉單張圖片，見第 10 頁
Setup:	Pvisto 的相關設定，見第 12 頁
Arrow:	左、右、上、下觀看，瀏覽
JPG/AVI:	播放的檔案類型，見第 11 頁
Info:	可切換檔名是否顯示，見第 11 頁
Display:	以資料夾方式或展現全部圖片，見第 11 頁
Language:	變更使用語言
Back/Next:	在預覽模式下快速瀏覽

主體按鍵：




遙控器提供較多的功能！



這張圖片只是說明用，顏色和按鍵的配置可能會有變化。



Mode:	多張瀏覽/投影片式放映/單張觀看，詳見第 7 頁
Zoom:	縮小與放大
Enter:	確認/輸入
Rotate:	旋轉單張圖片，見第 10 頁
Setup:	Pvisto 的相關設定，見第 12 頁
Arrow：	左、右、上、下、瀏覽

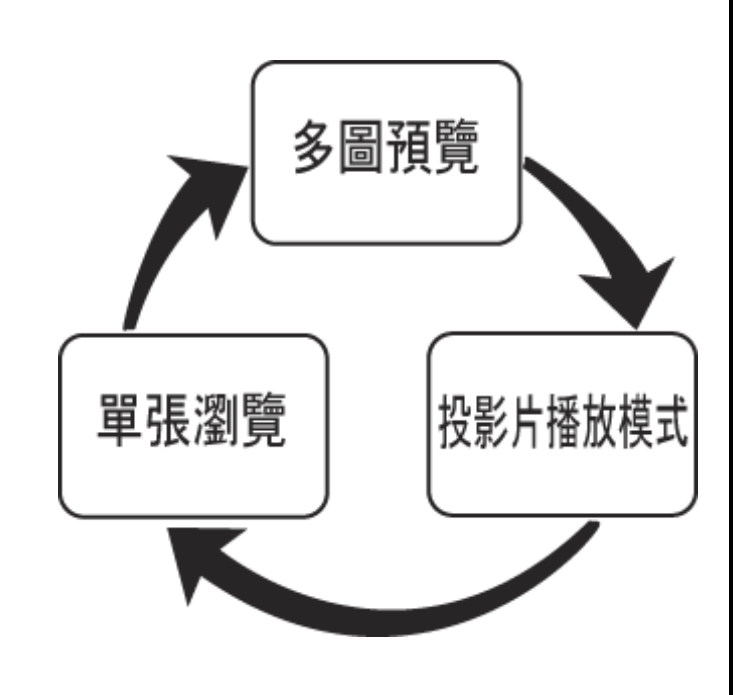



在不同模式下切換，請按‘Mode’ 鍵。



要停止投影片播放模式的話，請按‘Mode’鍵一次，再按一次的話就回復多圖預覽模式。

如果第一次指令沒有被接收到的話，可多按幾次 ‘Mode’ 鍵。

播放功能

Mode

在下面三個不同的模式中切換：



1.多圖預覽： 可九宮格呈現。用方向鍵即可選擇其中的縮圖，或用‘Back/Next’鍵即可看到不同頁面圖片。選定後，使用‘Enter’鍵即可細看單一圖片。

2. 投影片播放模式： 在投影片播放模式下，照片每隔幾秒會自動逐張切換。而用左或右鍵就可以改變每張圖片間隔時間。



3. 單張瀏覽模式： 單獨顯示一張圖片(704x480)，按方向鍵可以看前或後面的圖片。也可按’Zoom’, ‘ Rotate’等功能鍵達到其縮放及旋轉功能。

Enter


確認設定和選擇資料夾或照片。

Arrow

在放大觀看時，可以用左/右/上/下 鍵移動觀看。在多圖瀏覽的模式下，方向鍵可以去選我們想看的縮圖，在單張瀏覽的模式下可使用左或右鍵去看前一張或下一張圖片。



移動觀看的功能是在單張圖片放大的模式下才會用到，如右圖。

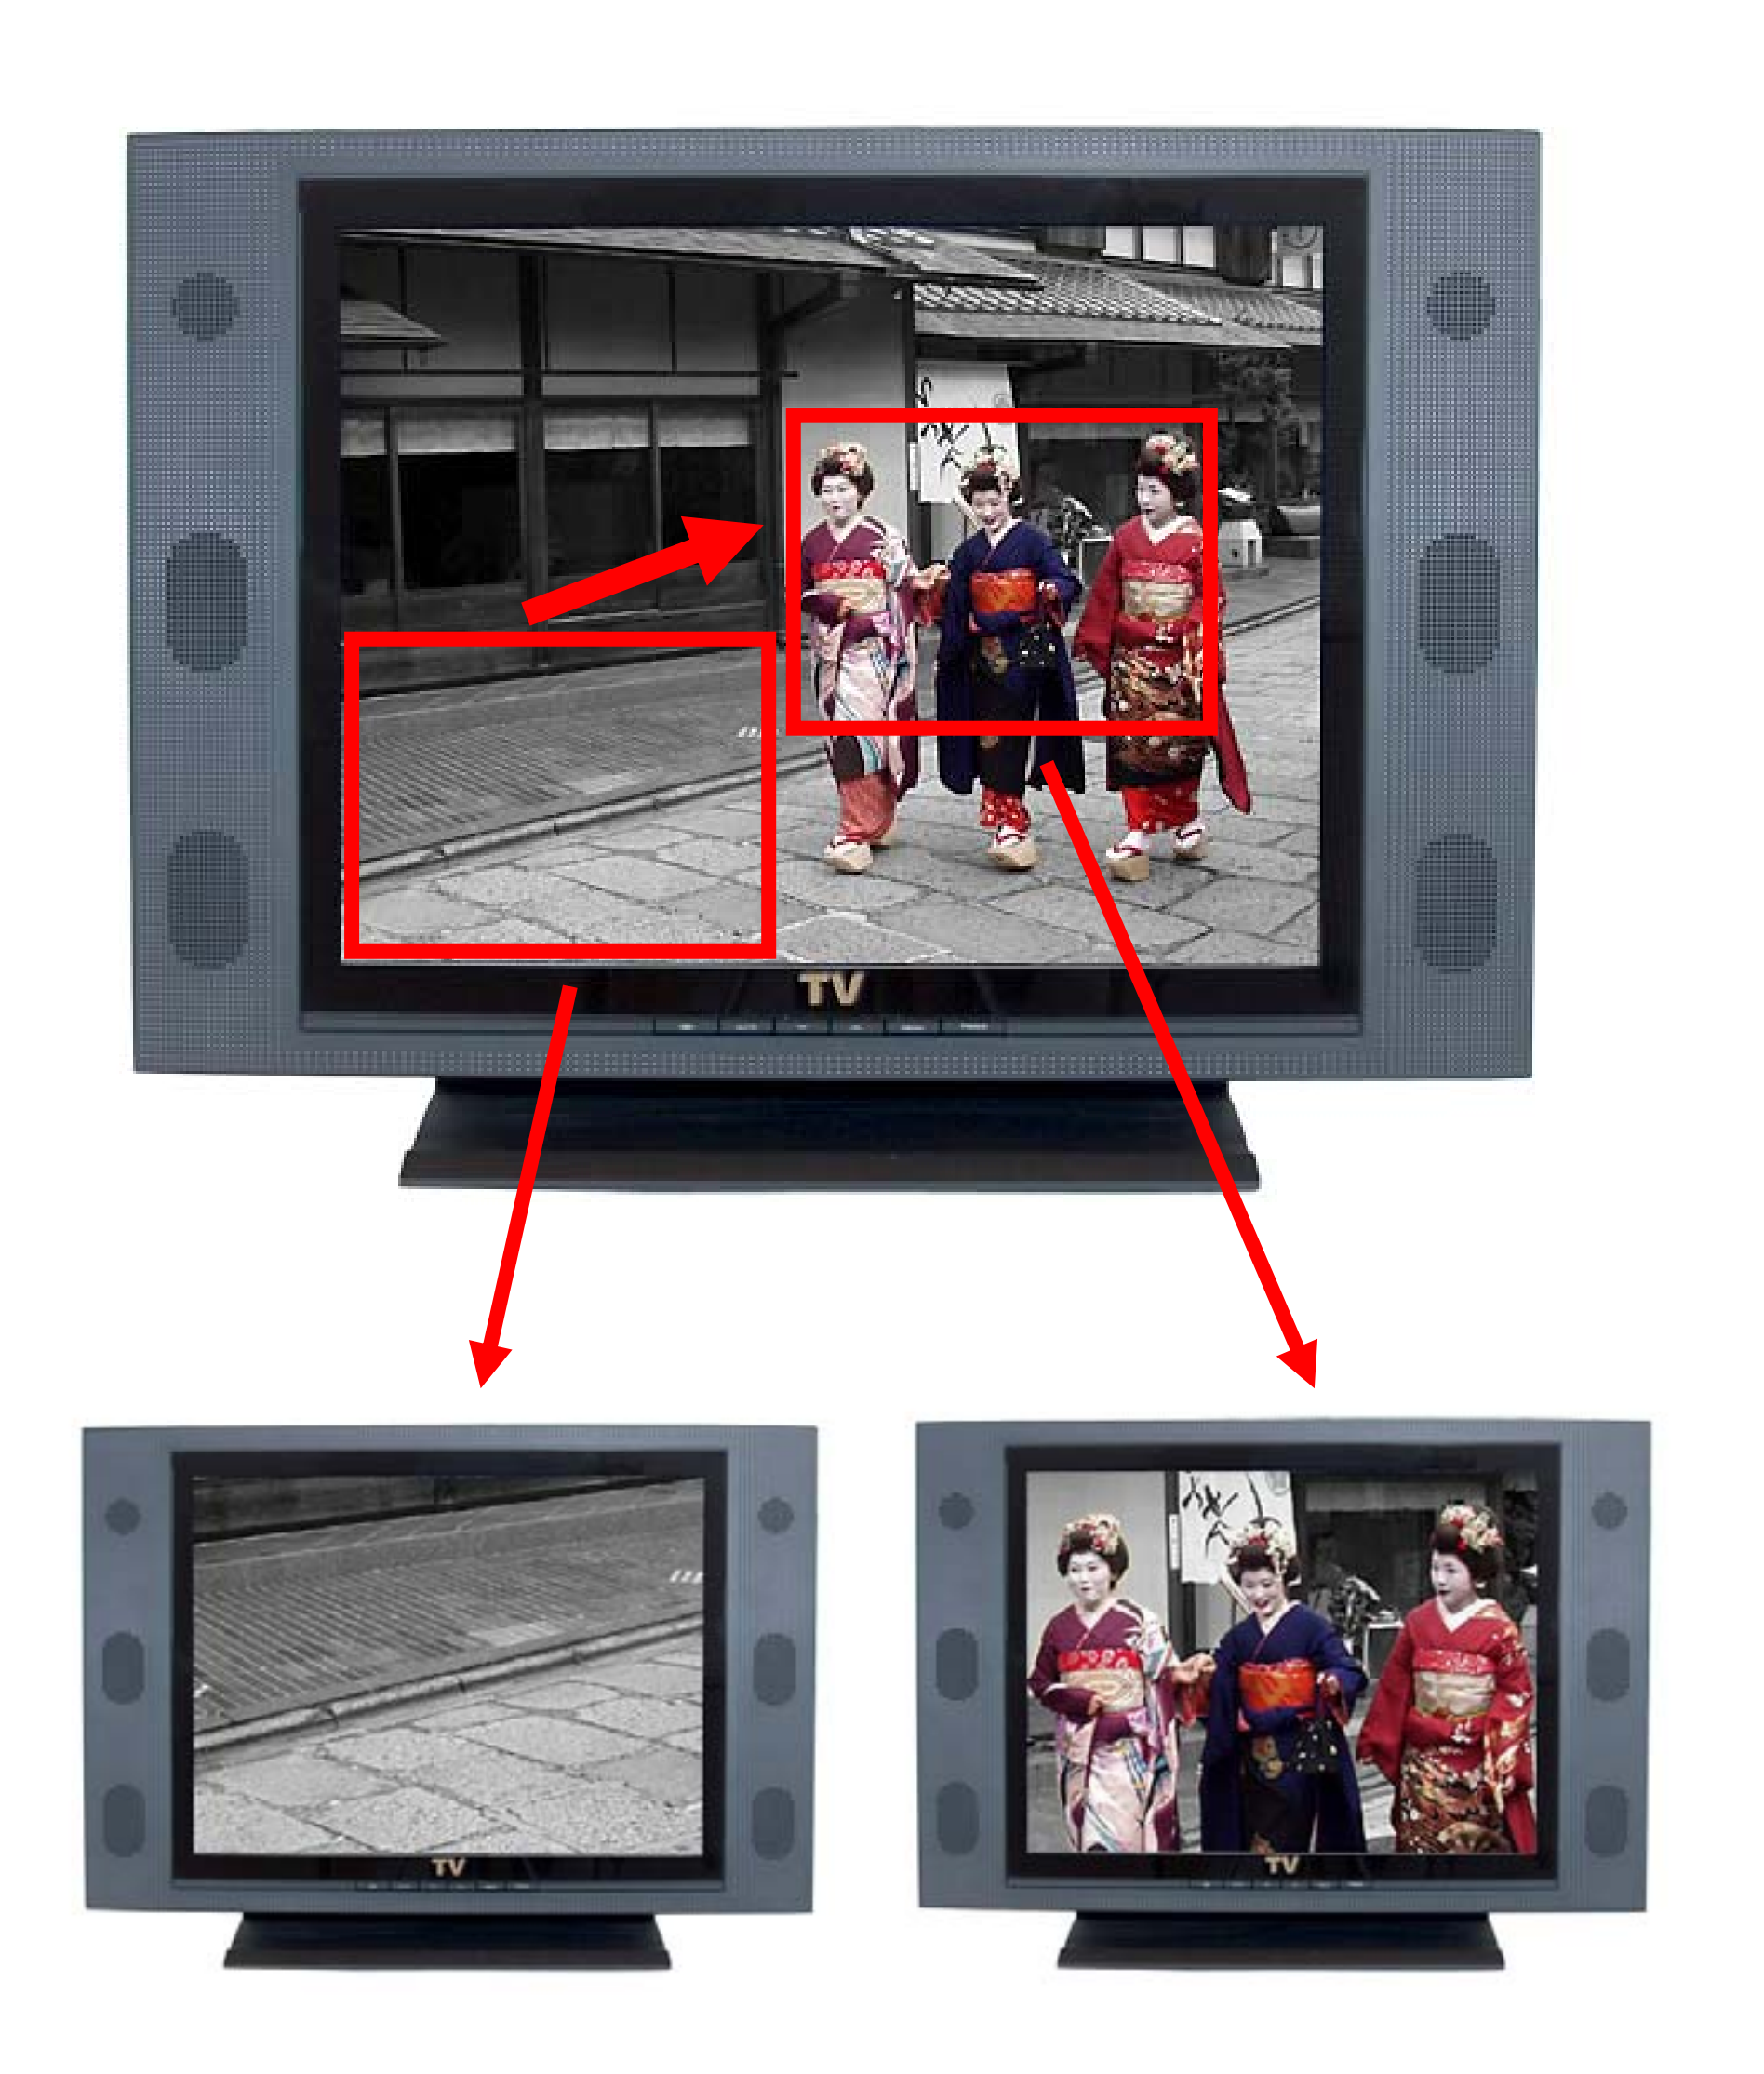



'Next/Back'鍵只能在多圖瀏覽狀況下使用。

Next/Back

在多圖預覽的模式下可使用'Next/Back'鍵去看前一張或下一張圖


Zoom

在單張圖片模式下按 ‘Zoom’ 鍵，可以放大圖片的某一部分。用方向鍵(Arrow Button)可以移動瀏覽圖片上的不同部分。



標準的放大是到 1x(1024x1024), 再按一次 ‘Zoom’ 鍵 就會回到單張瀏覽模式

若有大解析度的照片(比 1024x1024 還大)可允許 2x 放大。按 ‘Zoom’ 鍵兩次會回到原始大小，按一下則回到單張瀏覽。

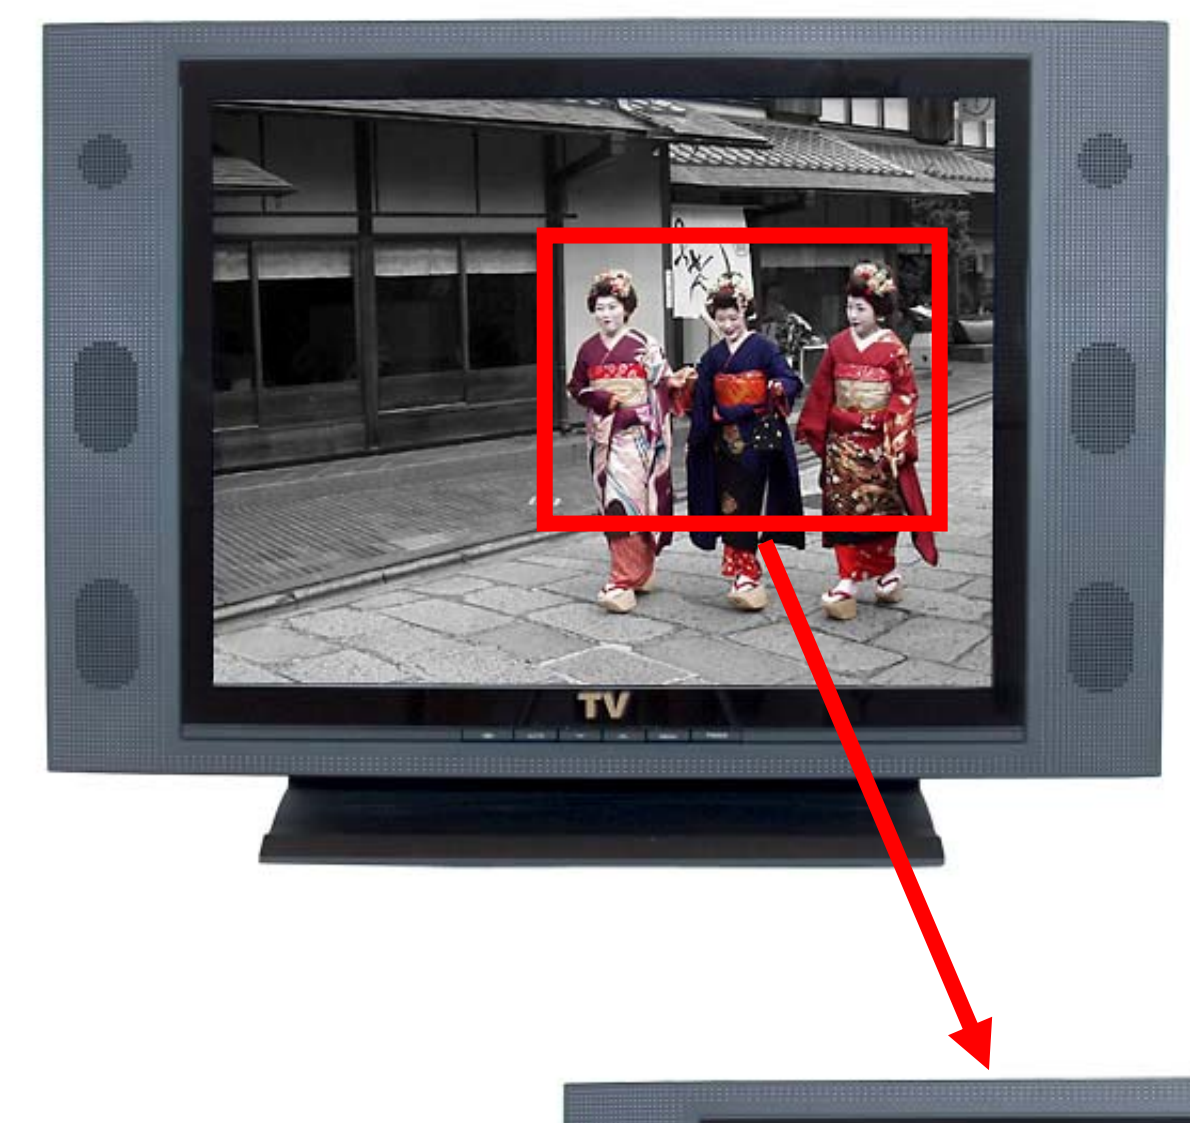





旋轉的功能只有在單張瀏覽且 JPG 檔案格式時才能用。.



在影片檔(AVI)停止後，若要重新播放，則可按‘Rotate’ 鍵。

Rotate

每按 ‘Rotate’ 鍵一下，可將圖片順時鐘方向轉 90 度。





在 AVI 模式下,按 Enter 鍵可以播放 AVI 檔案,按 Mode 鍵可以停止播放。



在資料夾顯示時 ，建議將’ Info’鍵開啓。這樣可更容易了解與瀏覽這些資料夾。



資料夾顯示時，按‘Rotate’是到上一層，而用上/下/左/右箭頭(Arrow Button)去選擇不同的資料夾。

JPG/AVI

當播放 JPG 或 AVI 檔案時才切換。JPG 檔案存檔時必須是’baseline’的壓縮方式。而 AVI 檔案必須是每秒 15 張的 Motion JPG 。

在 AVI 模式下,按 Enter 鍵可以播放 AVI 檔案,按 Mode 鍵可以停止播放。

Info

用於表示資料夾或檔案的名字。按一下該鍵可以使其開啓或關閉。提供的資訊有：檔名、圖片編號、解析度、日期和記憶卡種類。

Display

用於資料夾顯示與圖片顯示兩者間切換。

圖片顯示會表示在該卡片中，每一資料夾下的所有圖片。

資料夾顯示則表示該卡片所有的資料夾。再按‘Enter’鍵則可去選擇特定資料夾，或按‘Rotate’回 到上一層。另外用上/下/左/右箭頭(Arrow Button)去選擇不同的資料夾。

Language

用於改變選單的語言，本機提供在英文、德文、繁體中文間的切換。

注意：檔案名稱只支援英文，語言的設定將不影響檔案或資料夾名字，因此檔案名稱若爲中文或德文時，是無法顯示的!

Setup

按 ‘Setup’ 鍵可以看到功能設定選單，再按‘Enter’ 鍵去確認，用上/下箭頭則可瀏覽。



按住‘Setup’ 鍵或等 5 秒鐘即可跳出選單。



檔案功能：

1) 顯示檔案資訊：跟‘Info’ 鍵功能相同，可以表示或不表示出檔案名字。
2) 選擇顯示模式：跟’Display’鍵的功能相關，在資料夾顯示和所有圖片兩者間切換。

選擇檔案類型：

在 JPG 或 AVI 兩種檔案播放時切換。跟‘JPG/AVI’ 鍵的功能一樣。

選擇記憶卡：

在 CF/SM/SD/MS 等不同的記憶卡插槽。只有當同時插入兩片或兩片以上的記憶卡插入時才需此功能。



自動瀏覽間隔設定可以用選單設定，也可由按住左/右箭頭設定。



選單的語言切換可以透過功能設定在搖控器上按 ‘Language’ 鍵。

其他設定：

1) 設定電視長寬比：有 4:3 和 16:9 的電視輸出長寬比。
2) 選擇語言：跟 ‘Language’ 鍵功能相同，可將選單的語言切換至英文、德文和繁體中文。
3) 自動瀏覽間隔設定：改變投影片播放方式時的間隔時間，以秒爲單位。
4) 過場效果 開/關：在投影片播放模式時，選擇切換時是否需要過場效果。



當 Pvisto 連到電腦時，其 'ON/OFF' 開關是不需沒有要被使用的。




*Pvisto 會展示出 4 個本機磁碟機。每個磁碟機代表一個讀卡機的插槽。從上到下依次是： CF, SM, MS and SD 讀卡機。

第三章 – USB 讀卡機

安裝

將 Pvisto 用高速 USB 2.0 線連到電腦上。綠燈亮起時，系統即就緒。

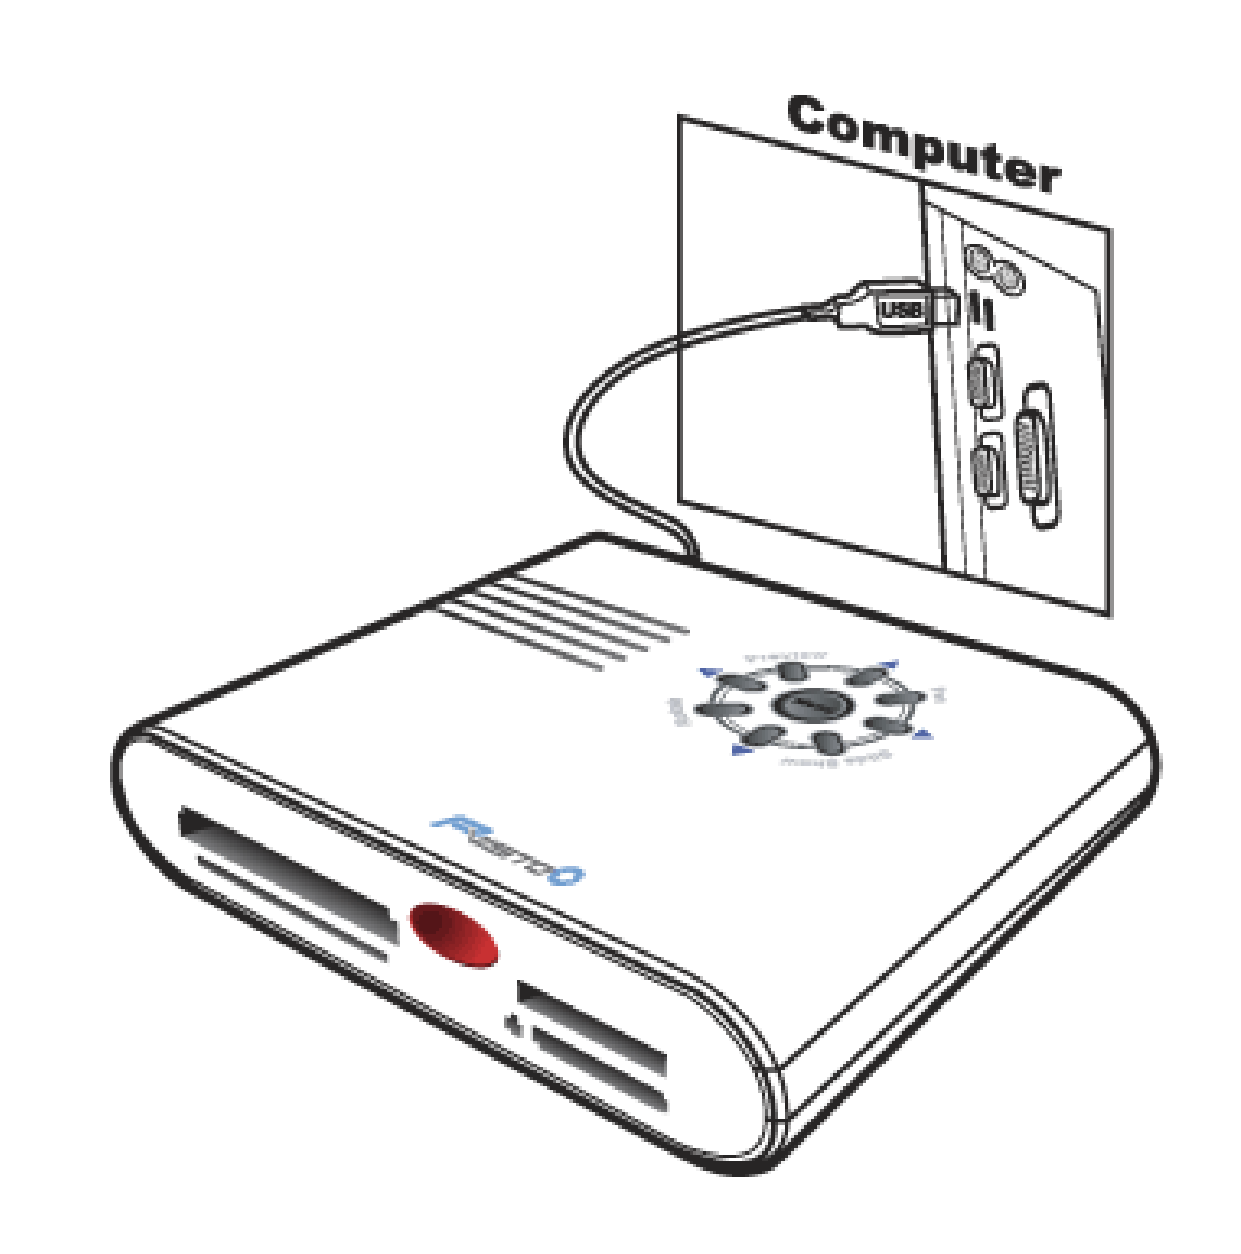

一般個人電腦

WinME, Win2000 and WinXP 系統：


- 打開電腦進入視窗系統
- 將 Pvisto 連上
- 視窗系統會自動插尋到並且安裝
- 再點擊 "我的電腦" 即可看到 Pvisto*

Win98/SE 系統：


- 打開電腦進入視窗系統
- 在 CD-ROM 中放入驅動光碟
- 將 Pvisto 連上
- 照著螢幕指示安裝驅動程式
- 再點擊 "我的電腦" 即可看到 Pvisto*



當有記憶卡插入時，讀卡機才會顯示出來。




如果有插入 MS 卡 ，讀卡機就同時間最多只能讀到兩張卡。



為了安全地移除記憶卡，請務必以右列步驟拔除，不然的話會有錯誤訊息。

讀卡機拔除方式：

- 點擊訊息列上外接硬體的圖示
- 選擇這個外接硬體再確認移除

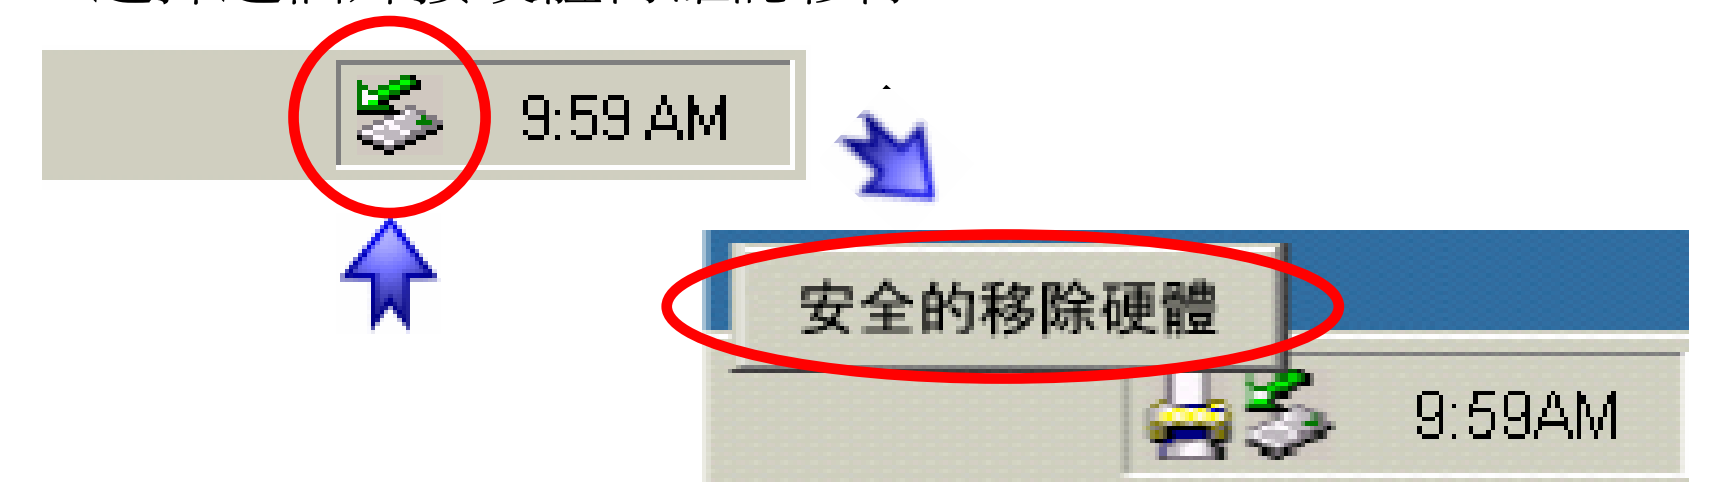


麥金塔電腦

Mac OS X:

- 打開電腦，啓動 Mac OS X
- 將 Pvisto 連上
- 不需安裝驅動程式
- 有插卡時，它就會在桌面上顯示出來

讀卡機拔除方式：

- 將外接硬體的圖示直接拖到垃圾桶即可
- 關掉硬體

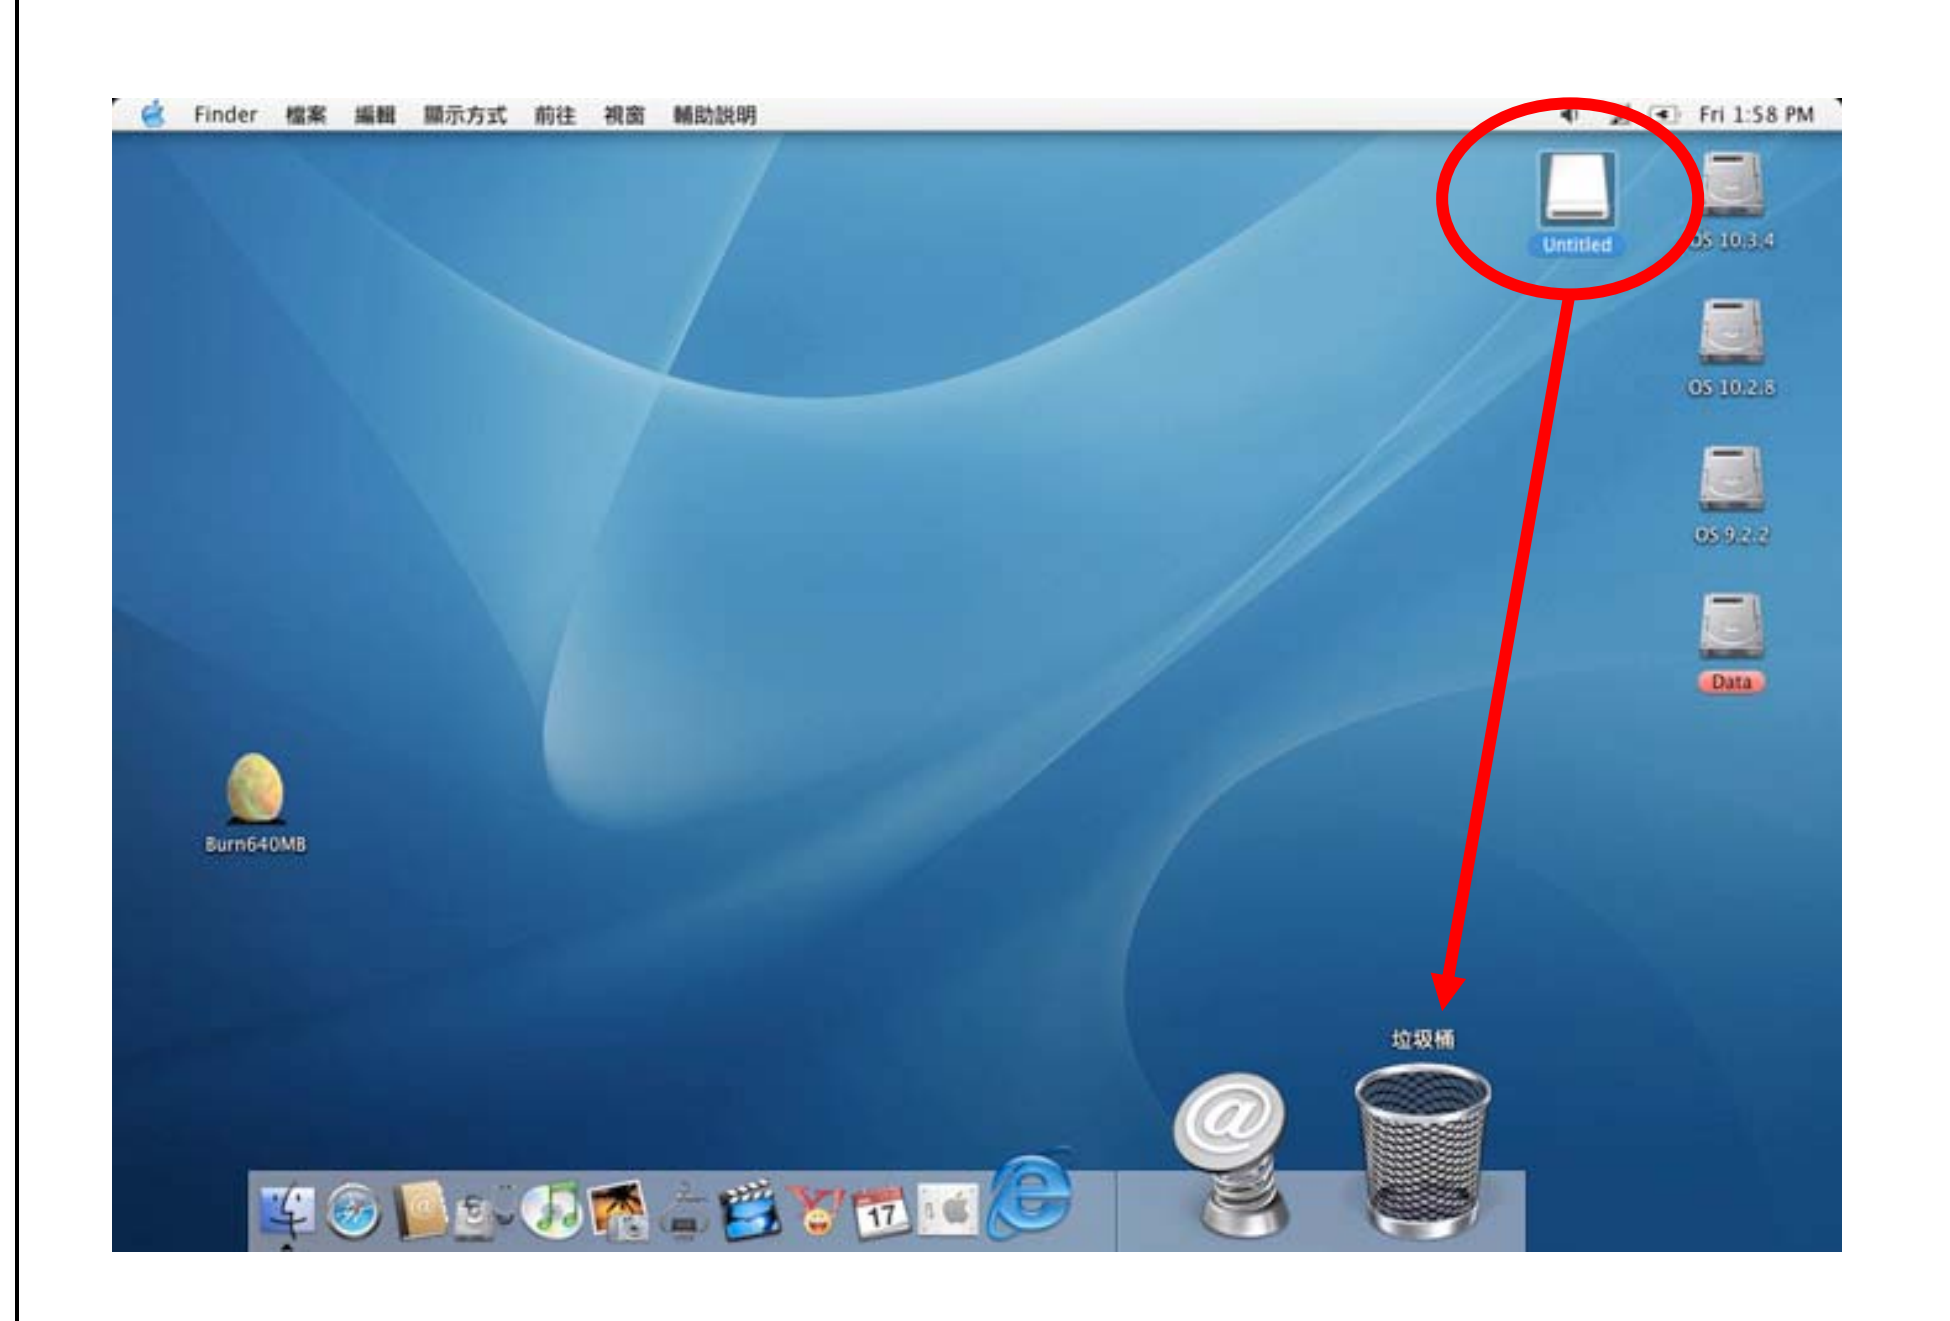



請仔細閱讀保固條約，因爲向不同商家購買，可能會有所不同。

技術問題：

如果有維修或其他問題，請聯繫您的購買商家或到他們的線上服務查詢。

關於這本手冊：

手冊的封面上有 Pvisto 兩版本的圖，一個版本是有 S 端子(Pvisto)，另一個沒有(Pvisto Lite)。所以這本手冊和你買的實際產品的圖片和描述可能會略有不同。